
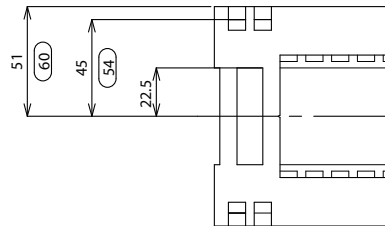


施工要領 土台スペーサー



土台スペーサー 施工要領

- ・墨出しは通り芯から逃げ墨出しとしてください。
- ・逃げ墨もしくは通り芯を目安に土台の芯で合わせて施工してください。

※内数値は 120mm 用の寸法

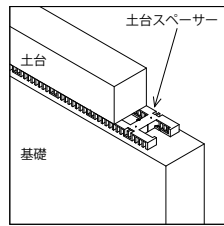


- ・表側（製品名表示面）が上になるように使用してください。

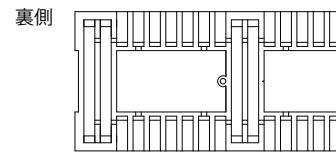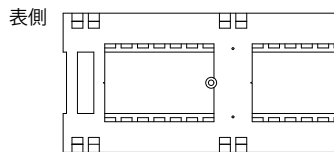


- ・基礎の内外全面に隙間無く、敷き詰めてください。


① L字部

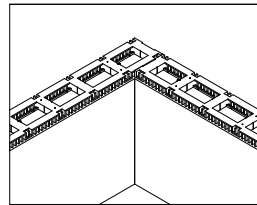


② T字部

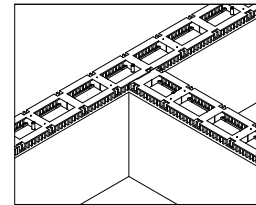


③ 十字部

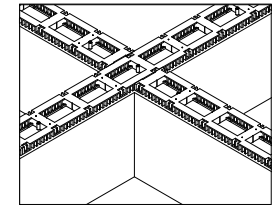

- ・長さをカットして使用する際は端部より 140mm 以下、または 200mm 以下にカットしたものを敷き詰めることはできません。ハンゴ部分が 2 個以上確保できる長さでカットしてください。

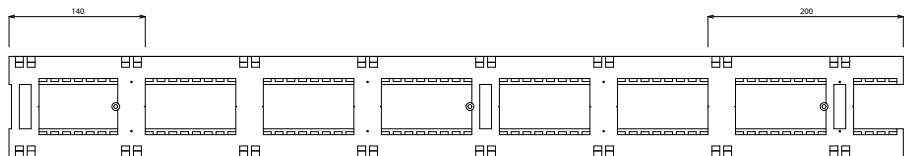

- ・レイテックス® 土台スペーサーがアンカーボルトに干渉する場合は、左右を反転させてアンカーボルトがあたらないように敷き詰めてください。

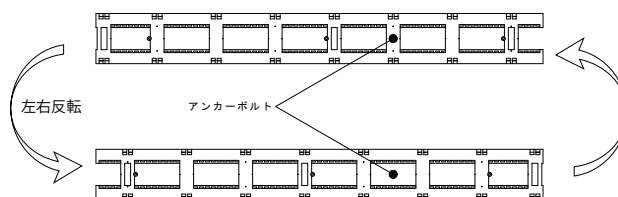

調整板 施工要領

- ・レイテックス® 土台スペーサーと土台の間に隙間がある場合に調整材として使用します。
- ・厚みは 1mm、2mm、3mm があります。幅 102 用と幅 120 用があり、兼用できません。
- ・調整板を重ねて使用する場合は 2 枚までとしてください。手で入らない場合はハンマーなどで軽く叩いて挿入してください。

